






# Draufsicht

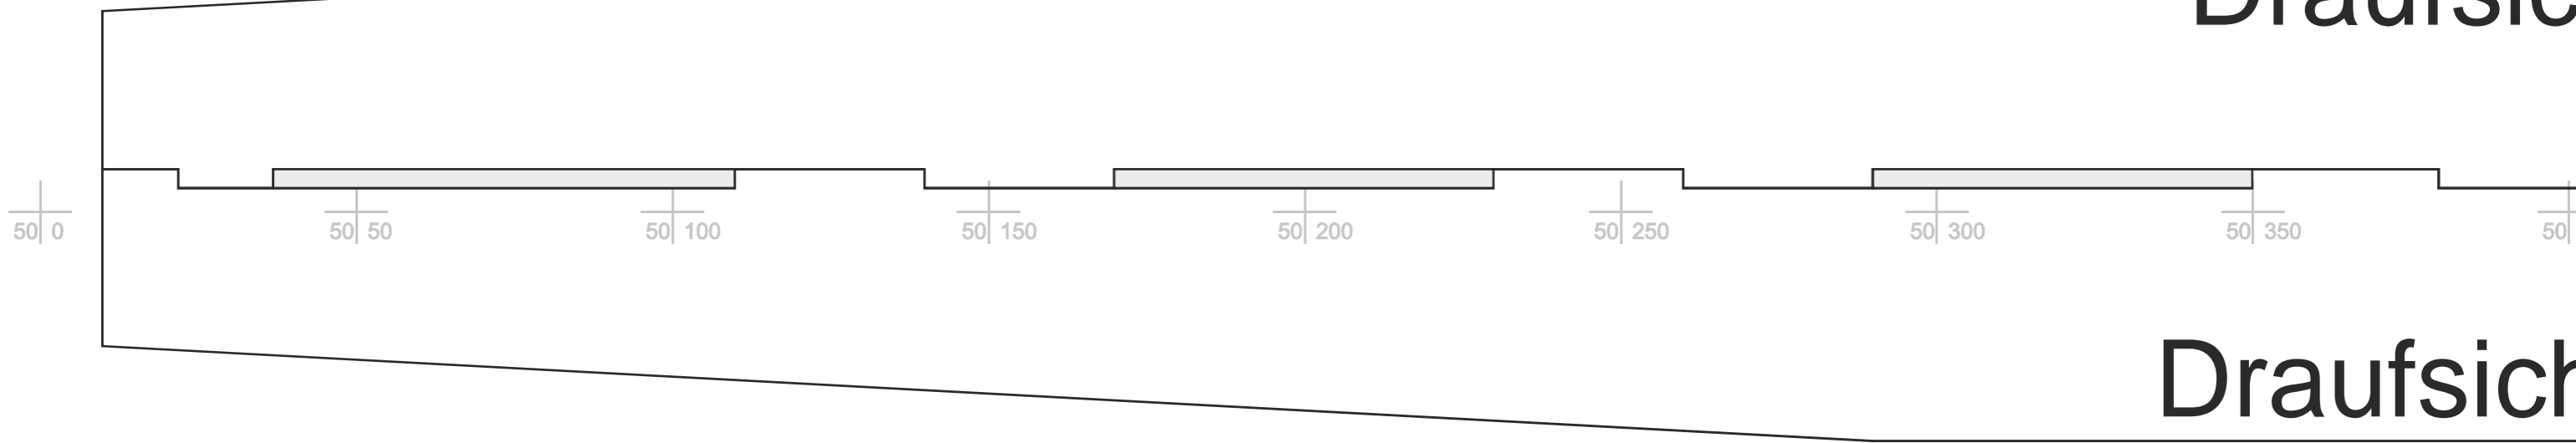

# Draufsicht



Um die Tragfläche später mittels Gummi befestigen zu können, wird hier auf jeder Seite ein Kohlefaserprofil (Flachstab) von 3x0,5 mm so aufgeklebt, dass diese vorne und hinten etwa 5-10 mm übersteht

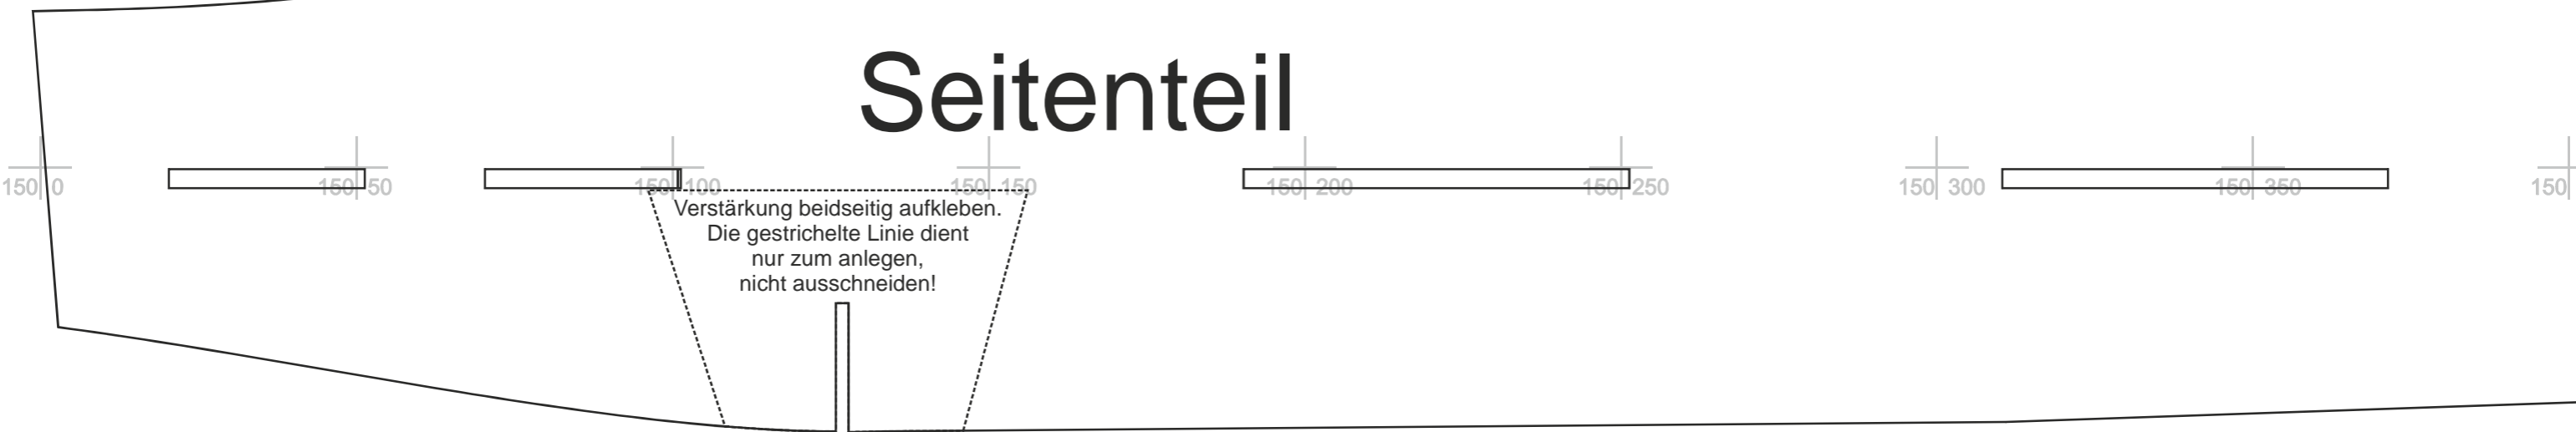


# Seitenteil

Verstärkung beidseitig aufkleben.  
Die gestrichelte Linie dient nur zum anlegen, nicht ausschneiden!



ht links

nt rechts

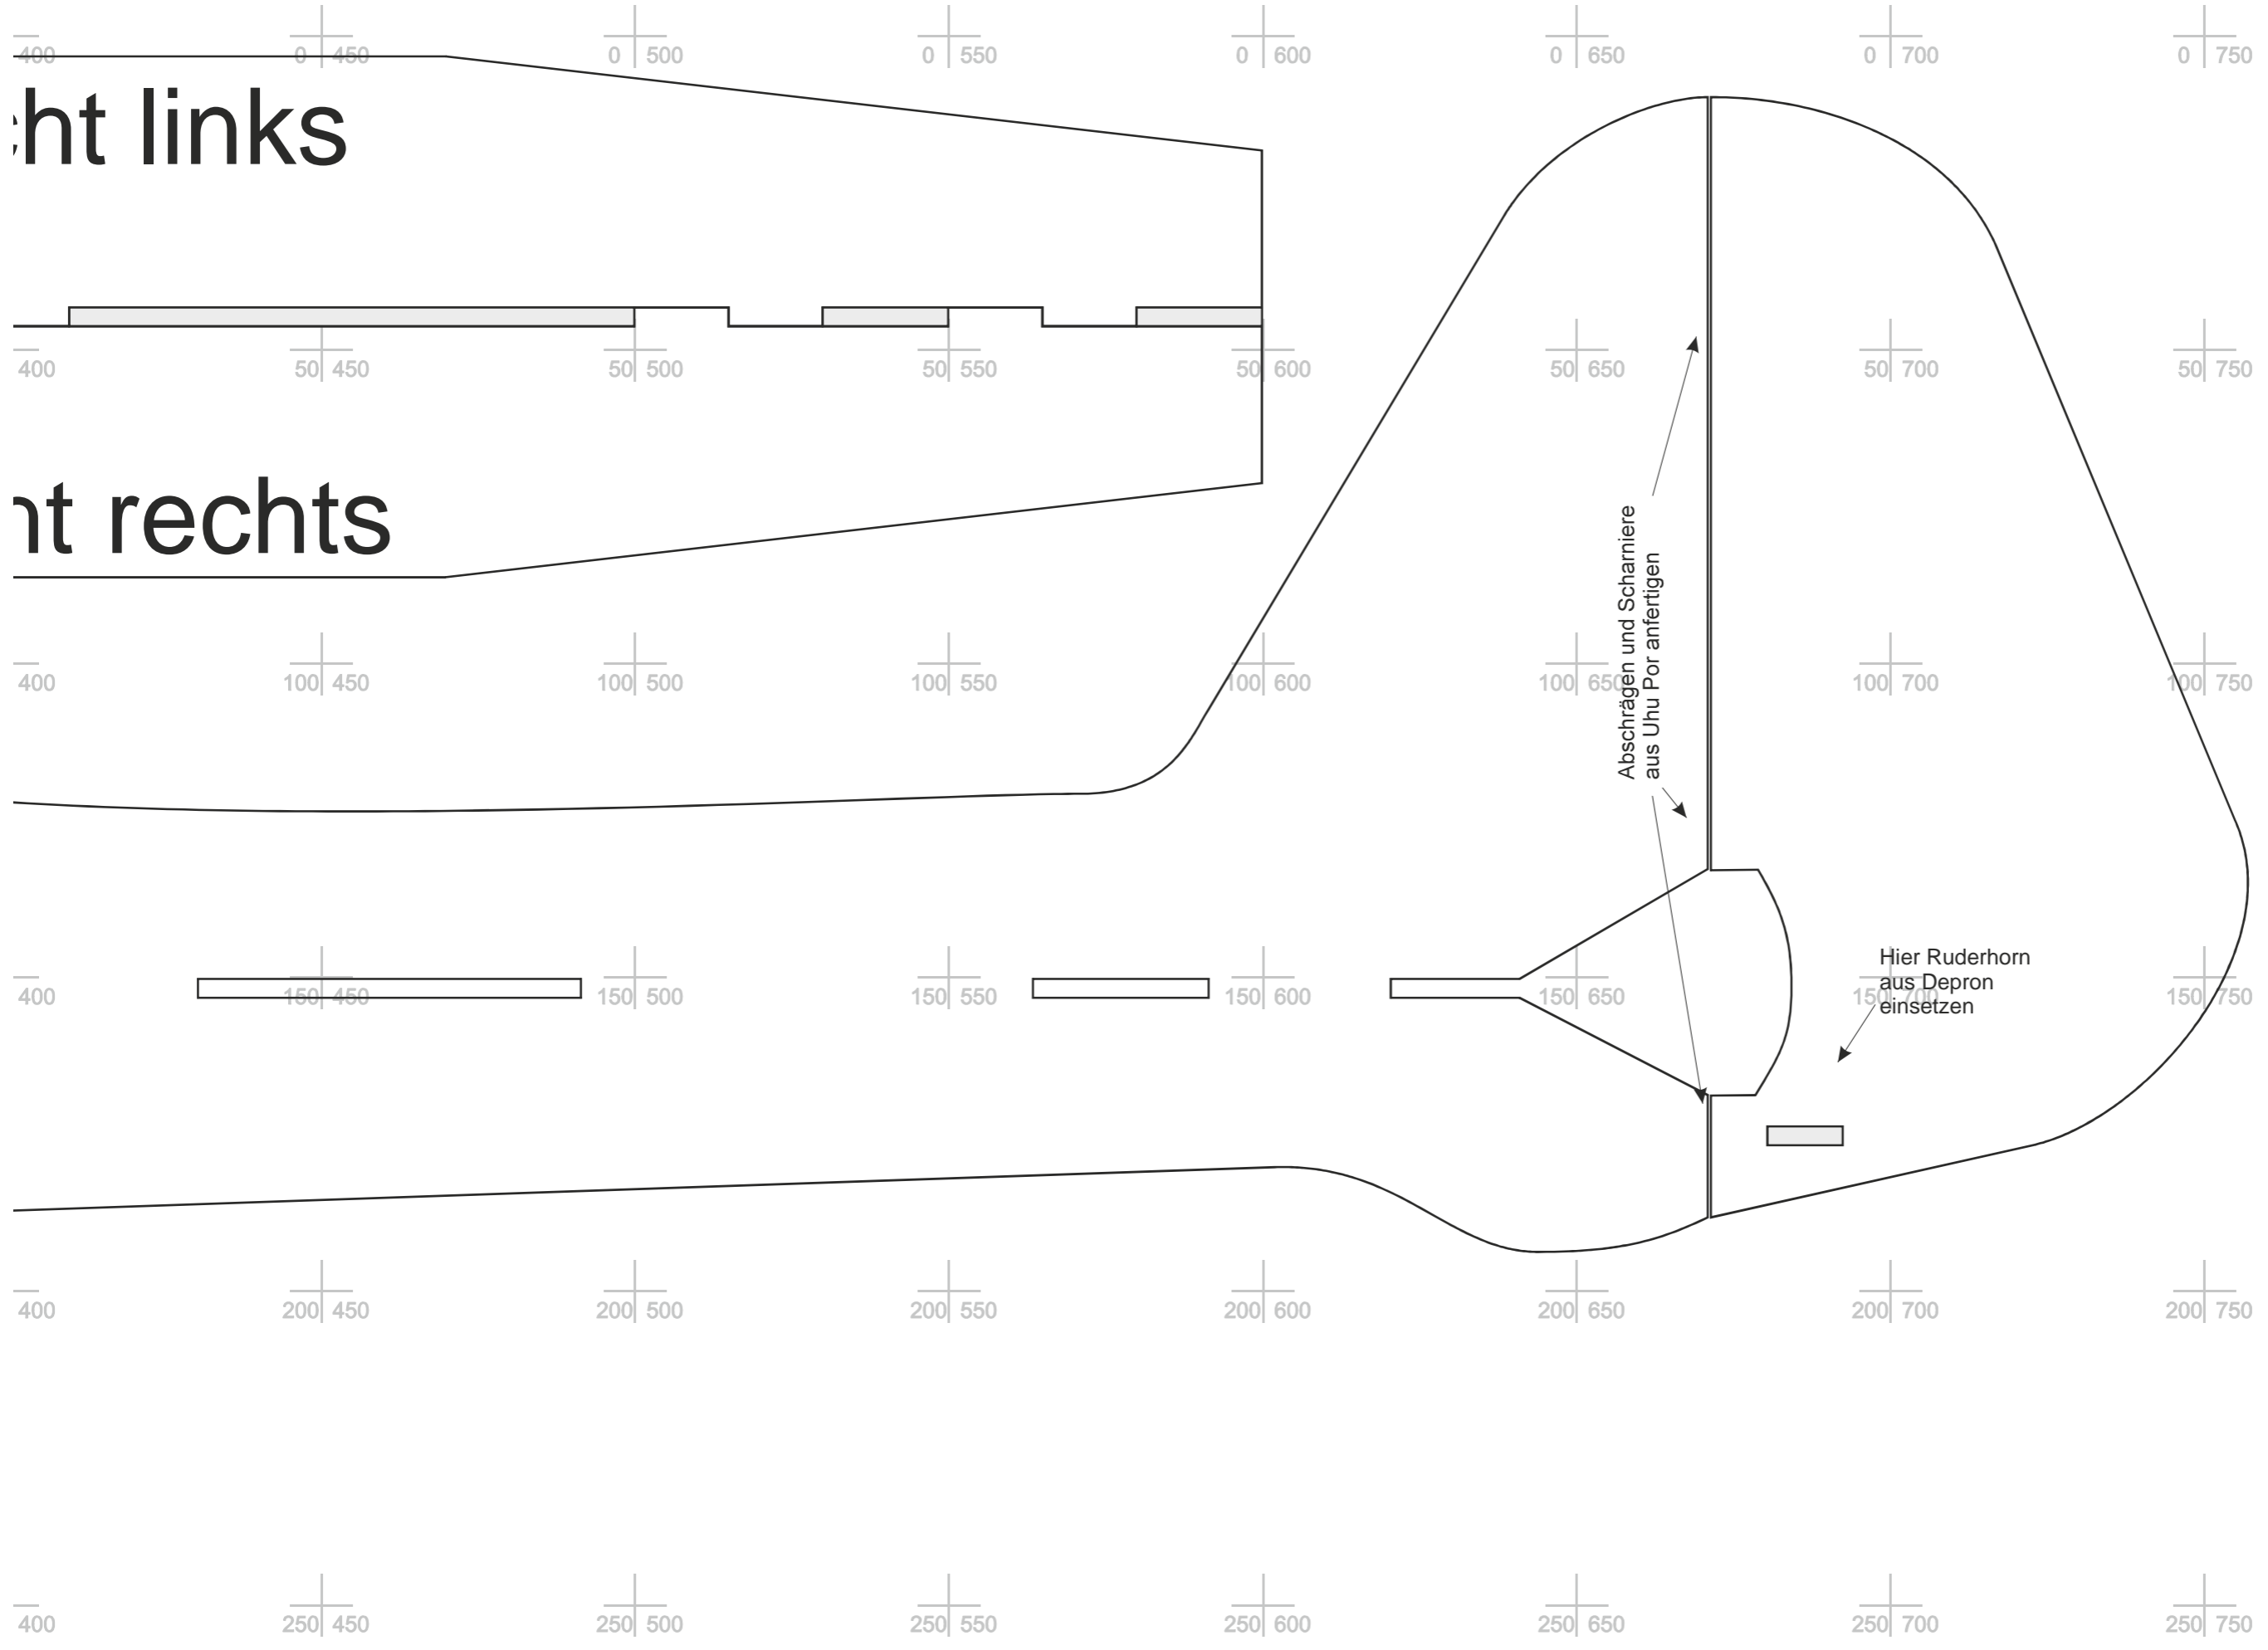

Abschrägen und Schamiere  
aus Uhu Por anfertigen

Hier Ruderhorn  
aus Depron  
einsetzen